RadioShack

Grabadora de Voz

63-1137

Funcionamiento

Desprendimiento de la tiras aislante de las pilas

Para evitar el escurrimiento de la pila durante el envío, la grabadora se embarca con una tira aislante que debe retirarse antes de utilizar la unidad.

1. Oprima y gire hacia la izquierda la tapa del compartimiento de las pilas para retirarla.
2. Retire la tira aislante.
3. Vuelva a colocar la tapa y gírela hacia la derecha para asegurarla.

Grabación de mensajes

Puede grabar un mensaje hasta de 10 segundos de duración. El mensaje permanece grabado incluso si se agotan las pilas de la grabadora.

1. Voltee la grabadora y mantenga el micrófono aproximadamente a 2 pulg. (5 cm) de la boca.
2. Mantenga apretado el botón **REC [GRABAR].** El indicador se enciende y se inicia la grabación.
3. Hable frente al micrófono y suelte el botón **REC** después de terminar. El indicador destella cada tres segundos para indicar que está grabado un nuevo mensaje.

   Nota: Si no suelta el botón **REC,** la grabación se detiene automáticamente después de 10 segundos.

Reproducción de mensajes

Para reproducir el mensaje, oprima la tapa superior de la grabadora. En seguida se apaga el indicador **REC.**

Empleo del imán

El imán de la parte inferior de la grabadora la adhiere a cualquier superficie metálica como un refrigerador, estufa o archivador. Para fijar la grabadora en una superficie metálica, simplemente colóquela en la misma.

Le agradecemos la compra de la grabadora de voz RadioShack. Le permite grabar y reproducir hasta 10 segundos de voz. Puede grabar su propia voz y dejar importantes mensajes para usted mismo, alguien de su familia o un amigo. Con la tecnología de grabación con circuitos integrados de la unidad usted puede grabar un nuevo mensaje tantas veces como desee, sin necesidad de esperar a que se rebobine la cinta.

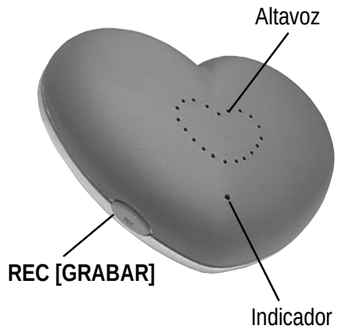

Cambio de las pilas

La grabadora viene con cuatro pilas tipo botón 357A instaladas. Cuando se debilite el sonido, cambie las pilas poniendo siempre el lado positivo hacia arriba.

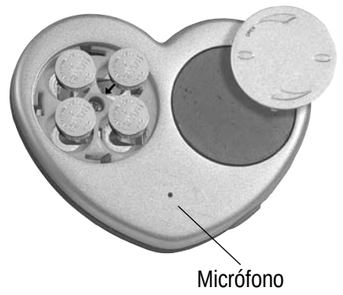

Notas:

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Si no tiene pensado utilizar la grabadora durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

Especificaciones

Fuente de energía..... Cuatro pilas tipo botón 357A
Tiempo de grabación ..... 10 segundos (máximo)
Duración de las pilas (en reproducción continua) ..... 60 minutos aprox.
Temperatura de funcionamiento ..... 32°-104°F (0-40°C)
Dimensiones (AxAxP)..... 2 3/8 x 2 15/16 x 3/4 pulg. (60 x 75 x 18 mm)
Peso (con las pilas)..... 1.62 onzas (46 g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Cuidado y empleo de la unidad

- Mantenga seca la grabadora. Si se moja, séquela de inmediato.
- Utilice y guarde la grabadora solamente en lugares a temperatura del interior.
- Maneje con cuidado la grabadora; no la deje caer.
- Mantenga la grabadora lejos del polvo y la tierra.
- Ocasionalmente límpiela con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Servicio

Si la grabadora no funciona como debiera, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de la grabadora puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

63-1137
Impreso en China
09A03